## 仕様

電	電源			AC100 V 50-60 Hz				
消	消費電力			480 W				
外	形	寸	法	(使 用 時) 幅 250 mm×奥行 214 mm×高さ 1016 mm (収 納 時) 幅 275 mm×奥行 248 mm×高さ 646 mm				
質	量		量	3.1 kg (床用ノズル含む)				
運	転 音		音	60 dB				
集	集じん容積		積	0.7 L				
$\Box$	コードの長さ		€ さ	5 m				
付	付 属		品	床用ノズル··························· ] コ ホース掛け··················· ] コ たな用ノズル················ ] コ 予備フィルター········· ] コ (スポンジフィルター)				

### 愛情点検 ●長年ご使用の電気掃除機の点検を!



このような 症状はあり ませんか ●電源スイッチを入れても、時々運転しない ことがある。

●コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。

- ●運転中、異常な音がする。
- ●本体が変形したり、異常に熱い。
- ●こげくさいにおいがする。
- ●その他の異常、故障がある。

このような症状のときは、 事故防止のため、電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ	お買い上げ日	年	月	B	唱	番	MC-U36A
おぼえのため 記入されると 便利です	販売店名			<b>T</b> (		)	_

### 松下電器産業株式会社 エコクリーンライフ事業部

〒527-8501 滋賀県八日市市林田町1500番地

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

CO 1ZWD000 S1 004-0 Printed in China



### **National**

### 取扱説明書

電気掃除機 (家庭用)

MC-U36A



### もくじ

安全上のご注意	2
お使いになる前に ・ご使用上のお願い	5
付属品を確認し組み立てましょう	6
各部の名前と働き	8
場所ごとに上手なお掃除を	10
ゴミの捨て方	12
お手入れのしかた	13
故障かな?	17
保証とアフターサービス	18
仕様	表紙

### 保証書別添付

] このたびは、電気掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上の で注意」(2~4・10ページ) は、で使用前に必ずお読みいただき、安全にお使い ください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店から お受け取りください。

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性 が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)





このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 

引火性のあるものや火の気のあるものの そばで使用しない、吸わせない

トナーなどの可燃物、灯油、ガソリン、 シンナー、火の消えていないたばこなど



爆発や火災の原因になります。



絶対に分解したり 修理・改造しない



分解禁止

発火したり、異常動作して、けがをすることが あります。

●修理は販売店にご相談ください。

### 水洗いや、風呂場での使用は 絶対にしない





感電することがあります。

### 警告

### 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

ノズルの回転部に巻き込ませたり、傷つけたり、加工したり、 熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載せたりしない



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の 原因になります。

●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。



コンセントや配線器具の定格を 超える使い方や、交流 100 V以外 での使用はしない



たこ足配線等で定格を超えると、 発熱による火災の原因になります。

### ぬれた手で、電源プラグの抜き差し はしない



ぬれ手禁止



感電の原因になります。

### お手入れ・点検の際は、 電源プラグを抜く




電源プラグ を抜く

感電やけがをすることがあります。

### 電源プラグは根元まで確実に差し込む



●傷んだプラグ・ゆるんだ コンセントは使用しないでください。

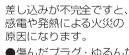



プラグにほこり等がたまると、湿気等で 絶縁不良となり、火災の原因になります。 プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



# 安全上のご注意(必ずお守りください)

## お使いになる前に

## 注意

伸縮ハンドルを持って 運ばない、 伸縮ハンドルを 取り付けた状態で 本体を立てて保管しない



本体の落下・転倒による けがや、床面を傷つける 原因になります。

### 火気に近づけない








本体の変形によるショート・発火の原因に なります。

### 電源プラグは、電源スイッチを 「切」にして差し込む




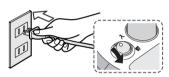

モーターの回転の反動で本体が倒れてけがや、 床面を傷つける原因になります。

### 電源プラグを抜くときは、 必ず電源プラグを持って抜く




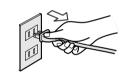

感電やショートして発火することがあります。

### 電源コードを巻き取るときは、 電源プラグを持つ



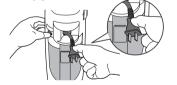

プラグがあたってけがをすることがあります。

### 使用時以外は電源プラグを抜く



を抜く




けが、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災 の原因になります。

### で使用上のお願い

- ■この掃除機は家庭用です。 業務用やお掃除以外の目的には、ご使用にならないでください。
  - 大きなゴミは吸わせない

あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは、伸縮ハンドル・ノズル内に詰まる場合が あります。大きなゴミは、取り除いてから掃除してください。

#### 伸縮ハンドルに詰まった場合(ホースの外し方と取り付け方)

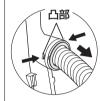

ホースを外すときは、 片側ずつ、凸部を外す /カギなどで押さえながら ホースを引っ張る



取り付けるときは、 ホースの凸部を 押さえながら 凹部にはめ込む

- 次のような物は吸わせない
  - 除湿剤
  - ・多量の粉体(消火器の粉など)
  - ・ペットなどの排泄物が付着したもの
  - ・ホース内に詰まりやすいストッキングなどの大きな物
  - ・水や液体
  - ・湿ったゴミ
  - ・ガラス
  - ・ピン
  - · 針
  - ・つまようじ
  - ・長いひも など

故障の原因になります。



吸込口をふさいで長時間運転しない 過熱による本体の変形の原因になります。

多量のゴミや粉末状のゴミを集中して吸わせない。

ゴミ詰まりや目詰まりをおこす場合があります。 多量のゴミを吸わせるときは、少しずつ吸わせてください。


ホースは無理に曲げたり引っ張ったりしない。

ホースの変形や、破れの原因になります。

カーペットのフリンジや長いひもなどを吸わせない。


回転部に巻きついて回転が止まる原因になります。

# 付属品を確認し組み立てましょう

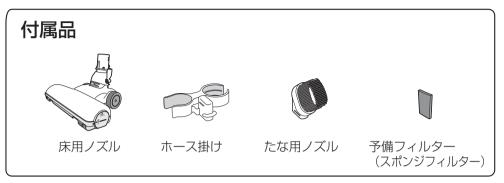


- 本体と床用ノズルの接続●「カチッ」と音がするまで確実に差し込む


外すときは、 ボタンを押しながら抜く

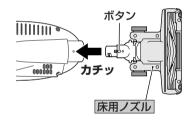


2 伸縮ハンドルを取り付ける

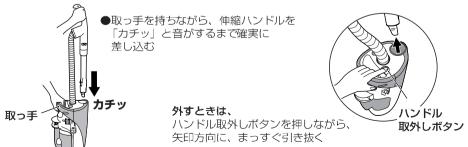

- 3 ホース掛けを取り付ける
  - ●ホース掛けの表側を上にして ホース掛け内側の凸部(3か所) を伸縮ハンドルの凹部(3か所) に合わせて 取り付ける

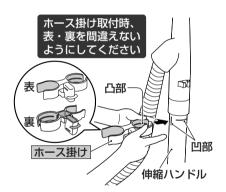


- 4 たな用ノズルとホースのセット
  - ●ホース掛けにホースとたな用ノズルを セットする

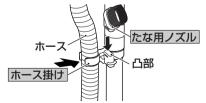


6

## 各部の名前と働き

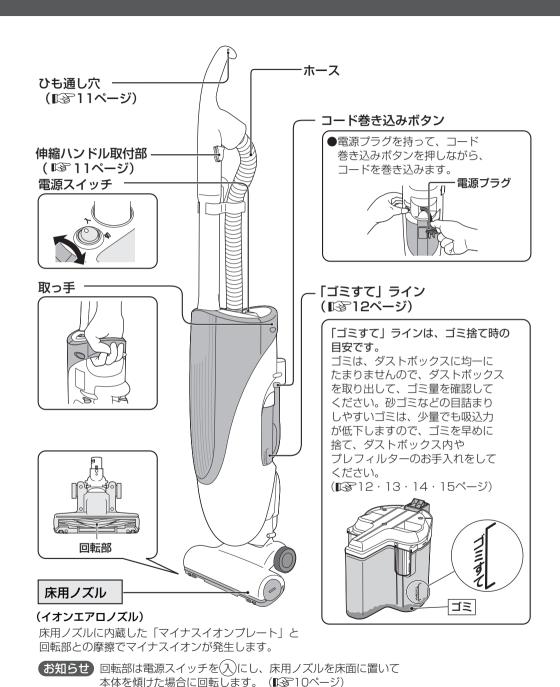

安全のため、床用ノズルは空中に浮かすと回転が止まります。

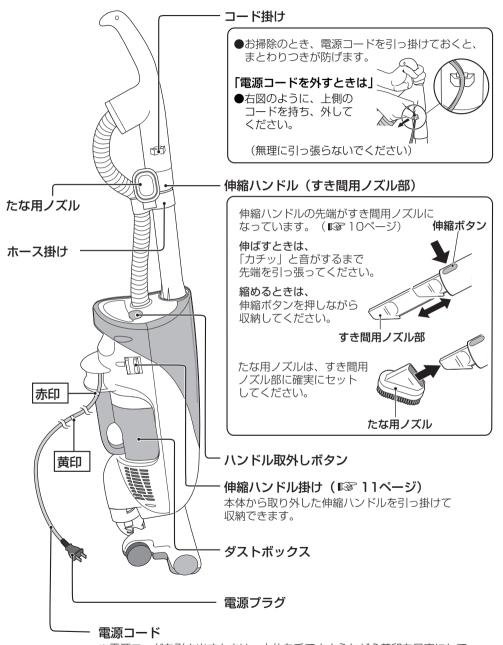

※電源コードを引き出すときは、本体を手でささえながら黄印を目安にして、 赤印以上は引き出さないでください。(断線の原因になります)

## 場所ごとに上手なお掃除を

床用ノズル使用時は、 本体を傾けて 運転してください。



伸縮ハンドル使用時は、 床用ノズルを右図の 位置にしてください。



### 床用ノズル

●じゅうたん・フローリング・畳のお掃除にお使いください。

しっかりゴミを取るためには力を入れず、 軽くゆっくり動かしましょう

#### お知らせ

●本体を立てて運転するとシューと音がしますが異常ではありません。

### すき間用ノズル部(伸縮ハンドル)

●サッシ・ソファー・家具などのすき間・部屋の隅・ フローリングや畳の継ぎ目などのお掃除にお使いください。



■伸縮ハンドル使用時は、 本体の取っ手を持って掃除する



本体が倒れてけがや、 床面を傷つける原因 になります。



床用ノズルが下がっていると、 吸込力が弱くなります。

伸縮ハンドルは、押さえつけずに、 軽くゆっくり動かしましょう

たな用ノズル


●エアコン・棚・階段の お掃除にお使いください。

お知らせ●ダストボックスにゴミがたまってきたり、毛足の長いじゅうたんなどでは、回転部の 回転が遅くなったり、回転しない場合があります。

### お掃除が終わったら

部屋の隅や押し入れなどのスペースに保管してください。 ①伸縮ハンドルを外し、

- ②ホース掛けからホースを外して、
- ③AをBに掛ける

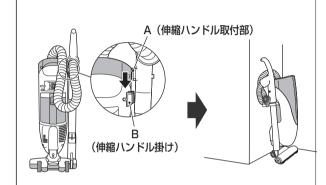

ひも通し穴にひもなどを通し、倒れ ないように市販の「吊り金具」など に掛けて、保管することもできます。



ください。傾いていると、 吸込力が弱くなります。 10

11

## ゴミの捨て方

## お手入れのしかた

ダストボックスのゴミは、

### 「ゴミすて」ラインを超える前

に捨ててください。(12878ページ)




フィルターが目詰まりして 吸込力が低下します

■ゴミを捨てる前には、電源スイッチを切にし、電源プラグを抜いてください

### ダストボックスを外す

●本体の取っ手を持ち、ダストボックス取り外しボタン を押しながらダストボックスを手前に引き、本体から 取り外す

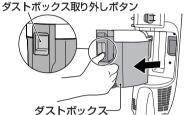

**お願い** ) ●ダストボックスを外したとき、 ダストボックスの吸気口・ 排気口を下に向けないでください。 ゴミがこぼれることがあります。




ゴミを捨てる

●ふた部を矢印方向に引っ張って外し、ゴミを捨てる




ゴミが出にくい場合は、 ダストカップの側面を 軽くたたくなどして 振動を加えてください。

- **お願い** ) ●ゴミがこぼれることがありますので、大きなゴミ袋などの中でふた部を外してゴミを
  - ●砂ゴミなどの目詰まりしやすいゴミは、少量でも早めに捨ててください。
- ふた部のお手入れ (「ゴミ捨て時ごとのお手入れ」の項参照(№ 13ページ))
- ダストボックスの取り付け
  - ●ダストカップにふた部を取り付ける
  - ●本体の取っ手を持ち、ダストボックスを本体に「カチッ」と 音がするまで確実に押し込み、取り付ける

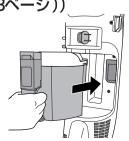


### ■お手入れの際は、電源スイッチを(切) にし、電源プラグを抜いてください

#### **<ダストボックスの構造>**

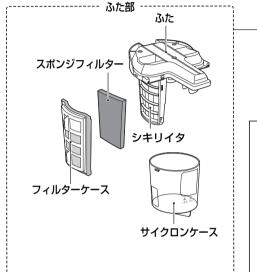


ダストボックス ダストカップ

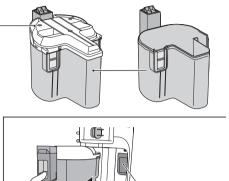



### ゴミ捨て時ごとのお手入れ

●ふた部のメッシュ部分とダストカップのメッシュ部分に付着しているゴミや細かいほごりを ティッシュペーパーなどでふき取る(サイクロンケースを外すとお手入れしやすくなります)

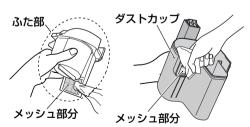

### お願い

●メッシュ部分を強く 押さえないでください。 (破れることがあります)


サイクロンケース内を見て、ネットフィルターにゴミが付着しているときは…


サイクロンケースを外して、サイクロンケース内にたまったゴミを取り除き、ネットフィルター に付着しているゴミや細かいほこりをティッシュペーパーなどでふき取ってください。

(こまめなお手入れ) 「サイクロンケース内」の項参照(№714ページ))

ゴミを捨てるごとに、「こまめなお手入れ」もしていただくと、吸込力の低下を防ぐことができます。

## お手入れのしかた

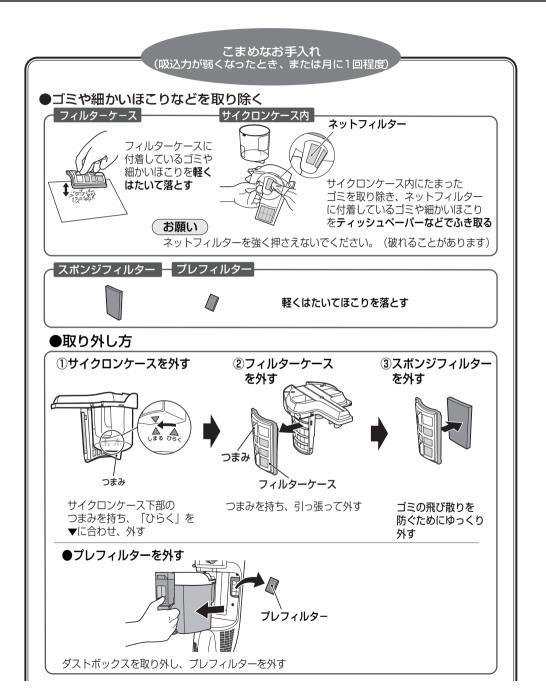

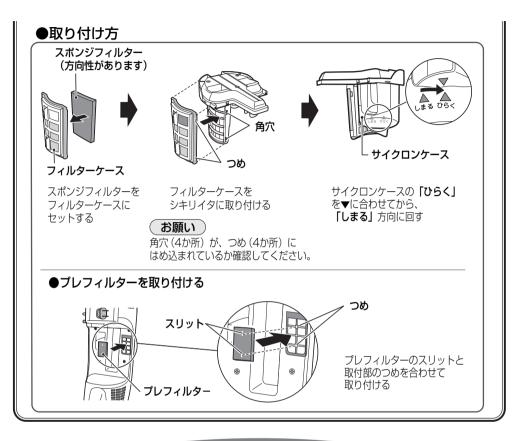

#### 汚れが気になるときや ゴミが取れにくい場合のお手入れ (フィルターはきれいに見えても目詰まりしている場合があります)

ダストカップ・ふた・フィルターケース・スポンジフィルター・サイクロンケースのゴミを取ってから**水洗いしてください。**水洗い後は、**水を切ってから十分乾燥**させてください。

(乾燥不十分でご使用になると、においの発生や目詰まりの原因になります)

お知らせ ●ダストボックスの透明度は、掃除回数が増すに従い低下しますが、 性能には影響ありません。

**お願い** ●洗剤・漂白剤などは、使わないでください。 また、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。 (ひび割れや変色・変形・故障の原因になります)


予備フィルター (スポンジフィルター) スポンジフィルターの水洗いのお手入れ中でも掃除機をご使用 いただけるように、本体装着以外に、1個付属しています。

## お手入れのしかた


■お手入れの際は、電源スイッチを切にし、電源プラグを抜いてください

### 床用ノズル

●ローラー部・回転部・起毛布のゴミを取り除いてください。

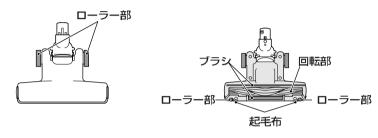

- ●回転部を取り出し、ゴミを取り除いてください。
- ブラシカバーを外す ①ねじ溝に、カギの頭などを入れて左側に回転させ、「ひらく」を▲印に合わせる

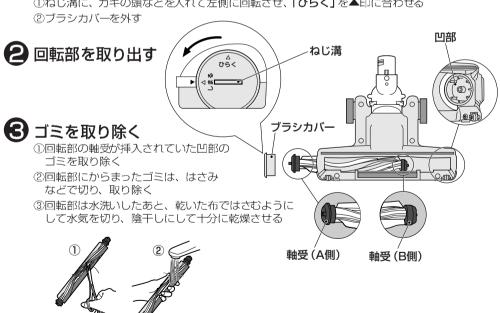

4 もとのように取り付ける ※上図のように、軸受 (B側) から挿入してください。 ブラシカバーの「**ひらく」**を▲印に合わせ、カギの頭などを、 ねじ溝に入れて右側に回転させ、「しまる」を▲印に合わせる

### 本体・付属品

水をふくませ、しぼった柔らかな布でふき取ってください。

- **お願い** ●洗剤·漂白剤·ベンジン·シンナー・アルコールなどは、使わないでください。 また、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。 (ひび割れや変色・変形・故障の原因になります)
  - ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
  - ●床用ノズルは、水洗いしないでください。(故障の原因になります)

修理を依頼される前に、下の表に従って点検してください。

こんなときは	調べるところ	直し方	ページ
運転しない	●電源プラグがコンセントに差し込まれ ていましたか?	<ul><li>●電源プラグをコンセントに差し込み 直してください。</li></ul>	-
床用ノズル からの 吸込力が弱い	●ゴミがいっぱいになっていませんか? ●ダストボックス内・プレフィルターが 目詰まりしていませんか? ●伸縮ハンドルが確実にセットされて いますか? ●ノズルからダストボックスまでの 吸気路にゴミが詰まっていませんか?	<ul><li>●ゴミを捨ててください。</li><li>●ダストボックス内・ブレフィルターの お手入れをしてください。</li><li>●「カチッ」と音がするまで確実に 差し込んでください。</li><li>●詰まっているゴミを取り除いて ください。</li></ul>	12 14 6
すき間用ノズル部 からの 吸込力が弱い	<ul><li>●伸縮ハンドル・ホースにゴミが詰まっていませんか?</li><li>●ノズルが下がっていませんか?</li><li>◆本体を傾けていませんか?</li></ul>	<ul><li>●詰まっているゴミを取り除いてください。</li><li>●ノズルを起こしてください。</li><li>●本体を立ててください。</li></ul>	5 10 10
床用ノズル の回転部が 回転しない	●ゴミがいっぱいになっていませんか? ●回転部 (ブラシ) に異物がかみ込んで いませんか?	●ゴミを捨ててください。 ●取り除いてください。	12 16
電源コードが 全部入らない 電源コードが 引き出せない	<ul><li>●電源コードが片寄って巻き込まれたり していませんか?</li><li>●電源コードが絡んでいませんか?</li></ul>	<ul><li>●2~3mほど引き出して、もう一度巻き 込んでください。</li><li>●無理に引き出さず、コード巻き込み ボタンを押しながら「巻き込み」「引き出し」 を繰り返し行ってください。</li></ul>	-

点検後、なお異常のある場合

ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店までご連絡ください。 詳しくは、18~19ページの「保証とアフターサービス」をご参照ください。

### 保証とアフターサービス(ょくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などので相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

#### ■保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず 確かめ、お買い上げの販売店からお受け取り ください。

よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

#### ■補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を、 製造打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

17ページの表に従ってご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

#### • 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が 修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、 製品に保証書を添えてご持参ください。

#### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談

下記修理科並の圧組めたこの原のうんご相談 ください。

#### • 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料·部品代·出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・ 調整・修理完了時の点検などの作業に

かかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代

\_\_\_\_\_ です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所 へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容						
品 名	電気掃除機					
品 番	MC-U36A					
お買い上げ日	年 月 日					
故障の状況	できるだけ具体的に					

#### 修理に関するご相談

ナショナル・パナソニック 修理ご相談窓口

#### ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理で相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル・パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人、海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉 **Tokyo** (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

### ナショナル・パナソニック 修理で相談窓口

#### ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海	道 地 区	近 畿 地 区
札幌 札幌市厚別区厚別南	帯広 帯広市西19条南1丁	
2丁目17-7 2 (011)894-125	7-11 <b>1 28 (0155)33-84</b>	77   <b>雷</b> (077)582-5021   800番地 <b>1</b> (0743)59-2770
旭川 旭川市2条通21丁目	函館 函館市西桔梗589番地	241   71-4   和歌山 和歌山市中島499-1
左1号 <b>☎ (0166)31-61</b> 5	(函館流通卸センター) 1 <b>雷 (0138)48-66</b>	
		1-7 3丁目2-6
東は	; 地区	<b>1</b> (06)6359-6225 <b>1</b> (078)272-6645
<b>青森</b> 青森市第二問屋町 3-7-10	宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18	中国地区
<b>1</b> (017)739-97		17 <b>鳥取</b> 鳥取市安長295-1 <b>岡山</b> 岡山県都窪郡早島町 矢尾807
秋田 秋田市御所野湯本2丁 1-2	目 <b>山形</b> 山形市平清水1丁目 1-75	(0857)26-9695 米子 米子市米原4丁目2-33
<b>2</b> (018)826-160		
岩手 盛岡市羽場13地割30 (019)639-512	122	松江 松江市平成町182番地14 (0852)295-5011
<b>A</b> (019)039-312	<b>1</b> (0243)34-13	01 出雲 出雲市渡橋町416 山口 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23
		<b>☎</b> (0853)21-3133 <b>☎</b> (083)986-4050
直都	圏 地 区	浜田 浜田市下府町327-93 (0855)22-6629
栃木 宇都宮市御幸町194-2 □ (028)689-255		<b>1</b> (0033)22 0029
群馬 高崎市大沢町229-1	<b>2</b> (03)5477-97	80 四 国 地 区
<b>2</b> (027)352-110	- (OEE\000-E1	香川 高松市勅使町152-2 高知 南国市岡豊町中島331-1 <b>雷</b> (087)868-9477 <b>電</b> (088)866-3142
茨城 つくば市花畑2丁目8   ☎ (029)864-875	6 神奈川 横浜市港南区日野5	L (007)000 3477 L (000)000 3142
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2	3-16 <b>77 (0.45)847-97</b>	鯛浜字かや108 ☎(080)071-2144
<b>25</b> (048)728-896	10 新潟 新潟市東明1丁目8-1	4
<b>千葉</b> 千葉市中央区星久喜町1 ☎(043)208-603		71 九 州 地 区
		□□ 福岡 春日市春日公園3丁目48 <b>熊本</b> 熊本市健軍本町12-3 <b>☎</b> (092)593-9036 <b>☎</b> (096)367-6067
中普	3 地 区	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80	名古屋 名古屋市瑞穂区塩入1 8-10	八戸字上深町3044
<b>1</b> (076)294-268		25   <b>長崎</b> 長崎市東町1949-1   <b>鹿児島</b> 鹿児島市与次郎1丁目   <b>長崎</b> 長崎市東町1949-1
富山 富山市寺島1298	<b>岡崎</b> 岡崎市岡町南久保28	<b>2</b> (095)830-1658 <b>2</b> (099)250-5657
(076)432-87( 福井 福井市開発4丁目112	_ (	19 大分 大分市萩原4丁目8-35 大島 名瀬市長浜町10-1 (1097)556-3815 (20997)53-5101
<b>1</b> (0776)54-560	6 高屋太子2丁目30	
長野 松本市大字笹賀7600 (0263)86-920		· II
静岡 静岡市西島765	<b>1</b> (0577)33-06	13
<b>2</b> (054)287-900	○ 三重 久居市森町字北谷192 ☎ (059)255-13	71 11-20 12
	L (USB)255-13	<b>1098)877-1207 11                                  </b>

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0904